USB シリアルコンバータ
取扱説明書

本製品は、FTDI 社製 FT232R を使用した USB シリアルコンバータです。

特長

- 通信速度 MAX:250Kbps
- 電源は USB ホストから供給されます
- ドライバは FTDI 社サイトで入手できます。
- シリアルケーブルは不要です。

外観

(上面図)

[1] USB コネクタ
mini-B タイプです。USB ケーブルを接続します。

[2] シリアルコネクタ
D-sub9 ピン 雌コネクタです。
雄コネクタにシリアルケーブルなしで直接接続できます。

[3] POWER LED
USB ケーブルを接続すると点灯します。

[4] TX LED
シリアル送信が発生すると点灯します。

[5] RX LED
シリアル受信が発生すると点灯します。
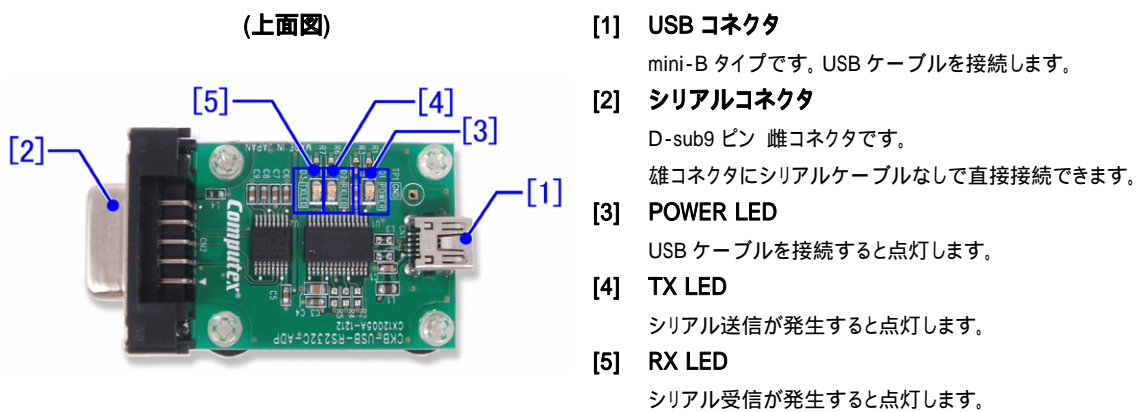
シリアルコネクタ

シリアルコネクタは、次のピンアサイン仕様に対応しています。

No.	信号	入出力*1
1	N.C.	-
2	RXD	入力
3	TXD	出力
4	N.C.	-
5	GND	-
6	N.C.	-
7	RTS	出力
8	CTS	入力
9	N.C.	-

*1:入出力は本製品の接続先となる雄コネクタ側を基準としています。

ドライバのインストール

① Windows ホスト･パソコンをインターネットに接続してください。

② USB シリアルコンバータと Windows ホスト･パソコンを USB ケーブルで接続します。POWER LED が点灯します。
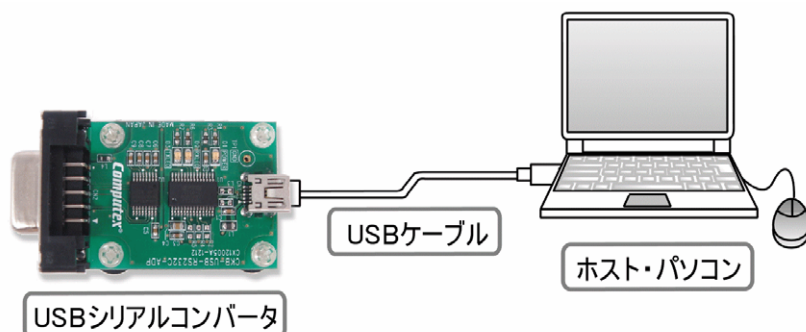
③ Windows ホスト･パソコンは、ドライバ - ソフトウェアのインストールを開始します。
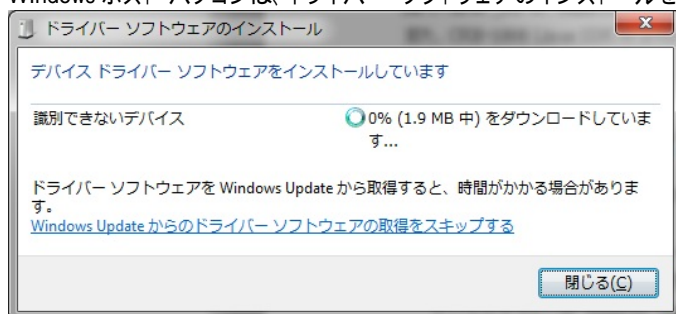
④ デバイス･ドライバが Windows Update により自動認識されます。
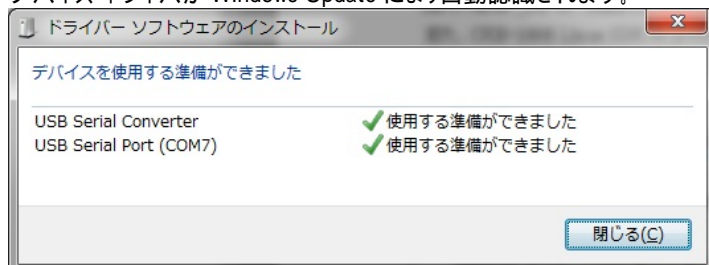
例では、｢USB Serial Port｣の COM 番号は、｢COM7｣で登録されました。ターミナルソフトをお使いの場合、COM7 と設定してお使いください。

シリアルコネクタの接続

シリアルコネクタを CKB シリーズ、またはターゲット･システムの RS-232C コネクタに直接接続してください。
シリアルケーブルは不要です。

(CM1451(A)1212)